


230V
N
Reset LOGO
Termostato di mandata max.
Pressost.acqua / Termost.acq.freat.
Regolazione esterna
Regolazione generatore 1
Protez. motore esterno 1/ Termorel. 1
Pressostato alta pressione 1
Pressostato bassa pressione 1
230V
N
Regolazione generatore 2
Protez. motore esterno 2/ Termorel. 2
Pressostato alta pressione 2
Pressostato bassa pressione 2

0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	Temp. MD troppo alta
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	Press.acq. troppo bassa / Acq.fr. troppo fredda
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	Gener. 1 protez.mot.est.
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gener. 1&2 press.bassa
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Gener. 1 press. bassa
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	Gener. 1 pressione alta
0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	Nessun avvio EW*
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	Nessuna regolazione
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	Gener. 1 in funzione
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	Gener. 1 e 2 in funzione

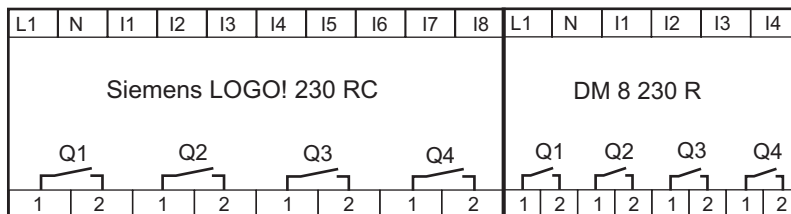

Ingressi

Uscite

▲	1	▲	1	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	0	0	Temp. MD troppo alta
▲	0	▲	1	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	▲	1	0	0	Press.acq. troppo bassa / Acq.fr. troppo fredda
▲	1	▲	1	▲	0	▲	1	▲	1	▲	0	▲	1	1	1	Gener. 1 protez.mot.est.
▲	0	▲	0	▲	0	▲	1	▲	0	▲	1	▲	1	0	0	Gener. 1&2 press.bassa
▲	1	▲	1	▲	0	▲	1	▲	1	▲	0	▲	1	1	1	Gener. 1 press. bassa
▲	1	▲	1	0	0	▲	1	▲	1	▲	0	▲	1	1	1	Gener. 1 pressione alta
▲	0	▲	1	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	0	0	Nessun avvio EW*
▲	0	▲	1	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	0	0	Nessuna regolazione
▲	1	▲	1	▲	1	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	1	1	Gener. 1 in funzione
▲	1	▲	1	▲	1	▲	0	▲	1	▲	0	▲	0	1	1	Gener. 1 e 2 in funzione

* EW = azienda elettrica

Pompa di carico/
pompa Sole-Acq.fr.

Pompa Sole-acq.fr.
risciacquo

Compressore
gener. 1

Contatto mess.errorre
gener. 1

Compressore
gener. 2

Contatto mess.errorre
gener. 2

Guasto (spia sonora)
gener. 1 o 2

Mess. funzionam.
(potenziale zero)

0 Stato 0 = nessuna
tensione
1 Stato 1 = 230V

Premessa per lo stato indicato (0 oppure 1) è che siano trascorse tutte le impostazioni temporali (periodi d'interruzione minimi, tempi d'accensione...)